

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

104 А, В Пальто ••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина по спинке: А — ок. 90 см, В — ок. 115 см.

А, В: рукав на ок. 4 см длиннее стандартного.

Вам потребуется:

Пальто А. Шерстяная байка со светлой изнаночной стороной 2,90 м шириной 150 см для всех размеров; эластичная подкладочная ткань 1,85 м шириной 135 см; флизелин н 410; 4 большие кнопки для пришивания; пряжа для вышивания.

Пальто В. Плюш 3,00 м шириной 145 см для всех размеров; эластичная подкладочная ткань 2,20 м шириной 135 см; флизелин G 785; репсовая лента в качестве ремня 1,60–1,65–1,65–1,70–1,75 м шириной 4 см; атласный шнур для шлевок 0,30 м толщиной ок. 2 мм; 2 полукольца (ремень) шириной по 4 см.

Рекомендуемые ткани: пальтовые ткани.


Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для


Планы раскладки

Пальто А

Эластичная подкладочная ткань шириной 135 см

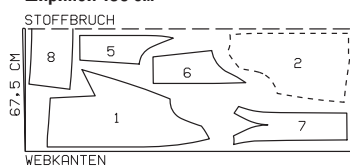


Шерстяная байка со светлой изнаночной стороной шириной 150 см

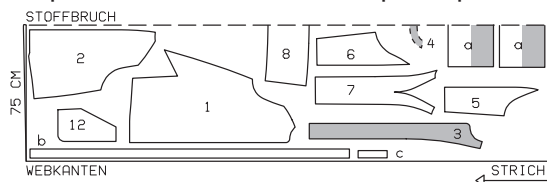


Пальто В


Плюш шириной 145 см

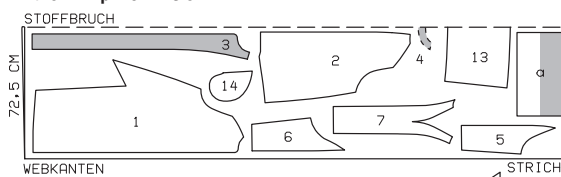

Эластичная подкладочная ткань шириной 135 см

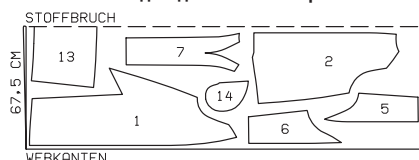

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь. Обратите внимание на направление ворса ткани!

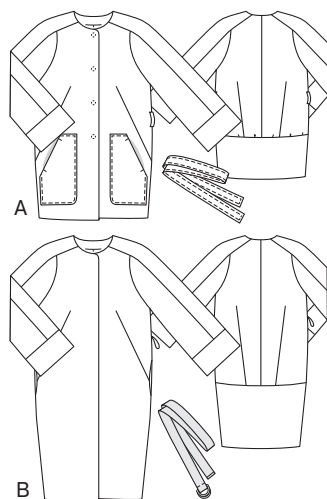


моделей 104 А и 104 В. Пальто В: детали 1 и 1а склеить по линиям соединения. Деталь 3 удлинить на указанную величину.

Пальто А: на детали 3 метки кнопок поставлены для размера 36. Для остальных размеров метку верхней кнопки поставить на таком же расстоянии от среза горловины, как у размера 36. Метка нижней кнопки подходит для всех размеров. Метки остальных кнопок поставить между верхней и нижней метками с одинаковыми интервалами.

Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приложить. Детали а–с вычертить прямо на ткани.

Детали 1–8, 12–14

размер 36 —
размер 38 —
размер 40 —
размер 42 —
размер 44 —

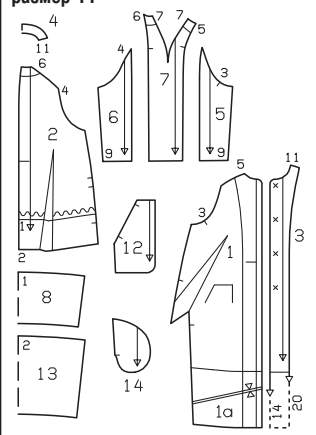

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, по входам в карманы (деталь 12) — 3 см (не забудьте про боковые скосы припусков!), на подгибку низа пальто (также и на планке спинки) — 4 см. Детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа 1,5 см. Для деталей а–с припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

Пальто А

Из шерстяной байки со светлой изнаночной стороной:

- | | |
|---|----|
| 1 Полочка | 2x |
| 2 Спинка | 2x |
| 3 Подборт | 2x |
| 4 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1x |
| 5 Передняя часть рукава | 2x |
| 6 Локтевая часть рукава | 2x |
| 7 Средняя часть рукава | 2x |
| 8 Планка нижнего среза спинки со сгибом | 1x |
| 12 Карман | 2x |
| а) 2 планки рукавов длиной по 43–44–44,5–45–46 см и шириной по 25 см, включая припуски; | |
| б) 2 детали завязывающегося пояса длиной по 160–164–168–172–176 см и шириной по 5 см, включая припуски; | |
| с) полоса для 2 шлевок длиной 16 см и шириной 2,5 см, включая припуски. | |

Из эластичной подкладочной ткани: детали 1, 2 и 7 до линий подкладки, детали 5, 6 и 8.

Прокладка: см. детали и участки деталей на плане раскладки, выделенные серым

цветом. Дополнительно прокладкой дублировать припуски по входам в карманы. Также прокладкой дублировать припуски на подгибку низа.

Пальто В

Из плюша:

- | | |
|--|----|
| 1 Полочка | 2x |
| 2 Спинка | 2x |
| 3 Подборт | 2x |
| 4 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1x |
| 5 Передняя часть рукава | 2x |
| 6 Локтевая часть рукава | 2x |
| 7 Средняя часть рукава | 2x |
| 13 Планка нижнего среза спинки со сгибом | 1x |
| 14 Мешковина кармана | 2x |

а) 2 планки рукавов длиной по 43–44–44,5–45–46 см и шириной по 25 см, включая припуски.

Из эластичной подкладочной ткани: детали 1, 2 и 7 до линий подкладки, детали 5, 6, 13 и 14.

Прокладка: см. детали и участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом. Также прокладкой дублировать припуски на подгибку низа.

Пошив:

Пальто А

■ На полочках стачать вытачки. Глубины вытачек срезать до ширины по 1 см и разутюжить, слабины у вершин вытачек сгладить. Выполнить средний шов по спинке, припуски шва разутюжить. На спинке стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки.

■ Планку нижнего среза спинки притачать к нижнему срезу спинки, слегка приподняв спинку. Припуски шва разутюжить.

■ **Рукава.** Передние части рукавов втачать в проймы полочек, локтевые части рукавов — в проймы спинки. Припуски швов втачивания заутюжить на части рукавов до участков скругления пройм. Средние части рукавов притачать к полочкам от контрольных меток 5 и далее к передним частям рукавов, затем к спинке от контрольных меток 6 и далее к локтевым частям рукавов. Припуски швов разутюжить. На рукавах выполнить плечевые швы, как вытачки, контрольная метка 7. Припуски швов разутюжить, слабины у вершин вытачек сгладить.

■ С каждой стороны единой строчкой выполнить боковой шов и нижний шов рукава.

■ **Планки рукавов.** На каждой планке рукава выполнить шов. Припуски шва разутюжить. Дублированную прокладкой половинку планки рукава притачать к нижнему срезу рукава, совместив шов планки с нижним швом рукава. Припуски шва разутюжить. Планку сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь и приметать над швом

притачивания. С лицевой стороны планку отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву.

■ **Накладные карманы.** Припуски входов в карманы отвернуть на лицевую сторону и притачать к верхним и боковым срезам карманов. Припуски отвернуть на изнаночную сторону, приутюжить и пришить вручную. Припуски по остальным срезам карманов заутюжить на изнаночную сторону. Карманы приколоть к полочкам по линиям совмещения и нашить вручную, проложив пряжей для вышивания стежки шва «вперед иголку» на расстоянии по 3 мм от краев. Длина стежков — 5 мм, расстояние между стежками — 2 мм. У поперечных меток входов в карманы проложить стежки поперек на длину по ок. 1 см.

■ **Подборта и обтачку горловины спинки** стачать по плечевым срезам. Подборта и обтачку горловины спинки приколоть к пальто лицевой стороной к лицевой стороне. Проложить строчку вдоль срезов бортов и среза горловины. Припуски шва срезать близко к строчке. Подборта и обтачку горловины спинки отвернуть вперед/вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву на максимально возможную длину. Подборта и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить.

■ **Шлевки.** Продольные срезы полосы для шлевок заутюжить на изнаночную сторону на ширину по 6 мм, отстрочить в край. Полосу разрезать на 2 равные части (= шлевки). Шлевки приколоть по разметке поверх боковых швов, при этом концы шлевок подвернуть. Концы шлевок настрочить в край.

■ **Низ подбортов** еще раз отвернуть вперед. Припуск на подгибку низа пальто заутюжить на изнаночную сторону, затем снова отвернуть вниз. Подборта снова отвернуть на изнаночную сторону.

■ **На подкладке** стачать вытачки и выполнить швы.

■ **К пальто притачать обтачку, подгибка низа.** Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки лицевой стороной к лицевой стороне. Подкладку вложить в пальто изнаночной стороной к изнаночной стороне, рукава подкладки вложить в рукава пальто.

Припуск на подгибку низа пальто отвернуть на изнаночную сторону и пришить вручную. Подкладку подвернуть вдоль нижнего края пальто, слегка приутюжить, оттянуть мягкой дугой вверх и приколоть к подгибке низа. Подборта и подкладку пришить. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз и слегка приутюжить. Рукава подкладки подвернуть и пришить к внутренним срезам планок рукавов.

■ **Детали завязывающегося пояса** сложить изнаночными сторонами. На расстоянии по 3 мм от срезов проложить ручные стежки шва «вперед иголку», как описано для карманов. Срезы останутся необработанными.

■ **Застежка.** Верхние части кнопок пришить по разметке к правому подбортному равномерными стежками, выводя иглу на лицевую/изнаночную сторону пальто. Правую полочку наложить на левую полочку, совместив линии середины переда. На левой полочке поставить метки для нижних частей кнопок. Нижние части кнопок пришить.

Пальто В

Шить в основном так же, как пальто А, но без накладных карманов. В боковых швах оставить открытыми входы в карманы и заполнить карманы в швах. Завязывающийся пояс и шлевки не предусмотрены. Вместо этого выполнить шлевки из шнура и ремень из репсовой ленты.

■ **Шлевки.** Шнур разрезать на 2 равные части. Концы каждого отрезка шнура сложить вместе и приметать к боковому срезу полочки на уровне талии. Шлевки закрепить в боковых швах.

■ **Карманы в швах.** Мешковины каждого кармана приколоть к припускам входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне: мешковину кармана из подкладочной ткани — к полочке, мешковину кармана из основной ткани — к спинке. Мешковины кармана притачать по размеченным линиям швов. Мешковину из подкладочной ткани заутюжить вперед и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву. Мешковину кармана из основной ткани заутюжить вперед. Мешковины кармана стачать.

■ **Ремень.** Один конец репсовой ленты подвернуть 2х на ширину по 1 см и застрочить. Другой конец репсовой ленты продеть в оба полукольца на длину 5 см, подвернуть и застрочить.